


Indikátory CLICKnRIDE<sup>®</sup> sú navrhnuté tak, aby vyhovovali takmer každému moto a spĺňali všetky zákonné požiadavky.

**POZNÁMKA:** Niektoré moto majú obmedzené možnosti umiestnenia zásuviek indikátorov. Ak motorka nemá dostatok plastu na zadnom blatníku, stále môžete použiť CLICKnRIDE<sup>®</sup> pridaním držiaka, alebo držiaka Tail Tidy.

## 1. Nainštalujte zásuvku

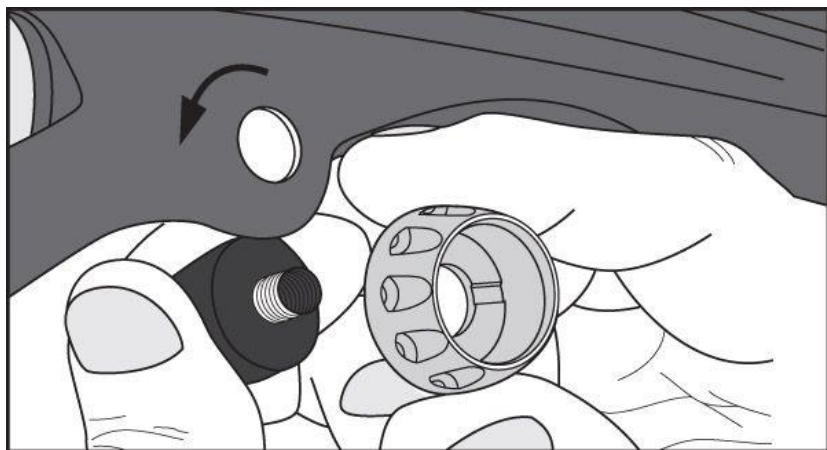


Aby ste sa uistili, že zásuvka je na vašej motorke správne nainštalovaná, pridajte/odstráňte priložené plastové rozpery tak, aby zárez na matici končil v jednej rovine s hornou časťou závitovej objímky. Ak je to potrebné, znížte hrúbku plastov vášho bicykla brúsnym papierom s vysokou zrnitosťou.

**Na dokončenie inštalácie zásuvky:**

1. zarovnajete ochranu proti vlhkosti, použijete poistku závitovú a utiahnite maticu.
2. Vložte svetlo do objímky a držte svetlo v správnej polohe smerom dopredu alebo dozadu, objímku utiahnite rukou.

**POZNÁMKA:** silné doťahovanie matice môže poškodiť zásuvku


## 2a. Pripojte drôty

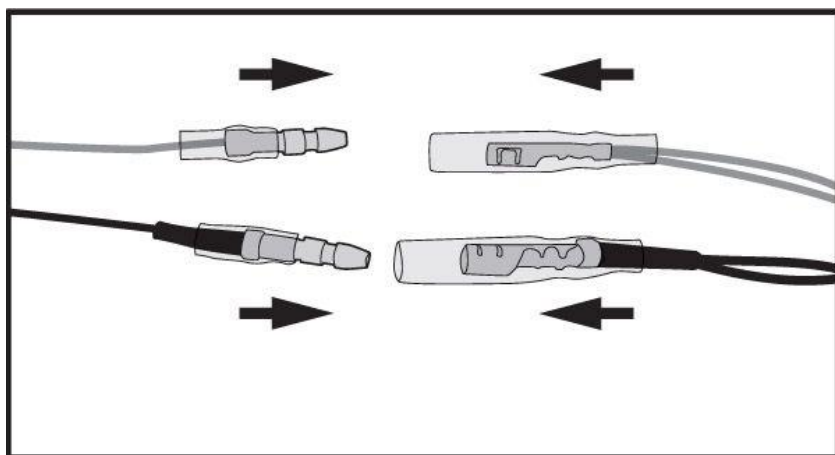

Pripojte vodiče, kladný (červený) k aktívnemu vodiču, potom pripojte uzemňovací vodič (čierny). Overte si u výrobcu motocykla schému zapojenia alebo u kvalifikovaného opravára motocyklov.


**TIP:** Pre robustnejšie spojenie odstrihnite náboje a použijte kvalitné vodotesné konektory alebo spojte drôty dohromady a aplikujte izolovanú zmršťovaciu fóliu. LED diódy sú závislé od polarít. Ak vaše indikátory po inštalácii podľa popisu nefungujú, skúste jednoducho prekrížiť červený a čierny vodič rezistora.

## 2b. Drôtové rezistory

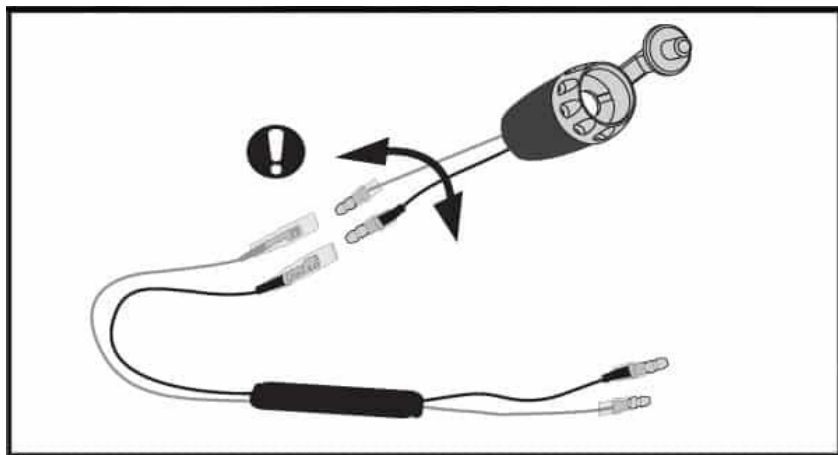


Ak prechádzate zo žiarovkových guľových indikátorov na LED indikátory CLICKnRIDE®, zapojte rezistory CLICKnRIDE® podľa obrázka (predávajú sa samostatne). Nainštalujte 1 rezistor pre každý LED indikátor, kým nie je v systéme dostatočné „zaťaženie“ na spustenie jednotky blikača. Je normálne, že rezistory sú horúce na dotyk. Vyhnite sa ich kontaktu s časťami, ktoré môžu byť ovplyvnené nadmerným teplom.

### 3. Kliknite a otestujte

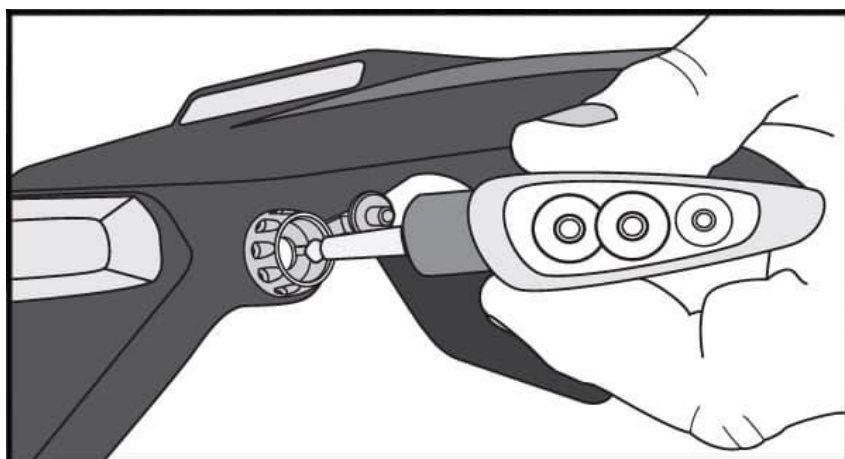

Zacvaknite nové indikátory na miesto a vložte gumenú protiprachovú zátku do otvoru na zadnej strane indikátora. Tým sa zastaví mávanie zástrčky vo vetre a indikátor sa ďalej pripevní k zásuvke. Otestujte smerovky—.

### 4. V teréne

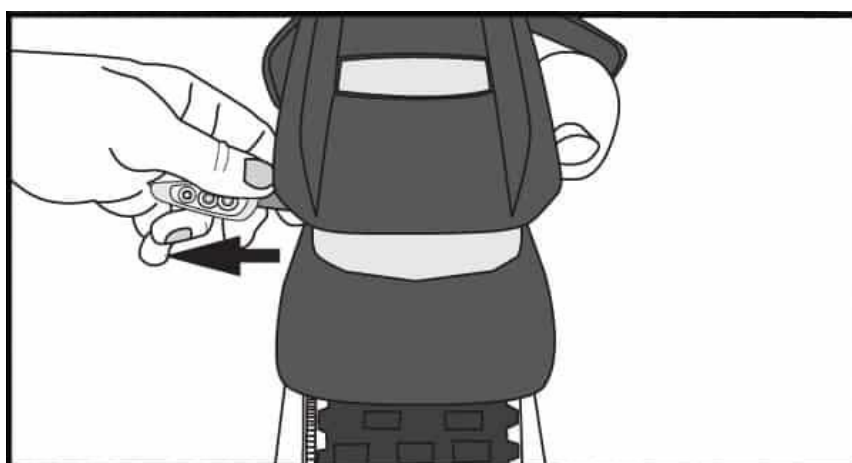

Pre použitie v teréne odstráňte prachové zátky zo zadnej časti svetla, odkliknite smerovky a uložte. Uistite sa, že ste pripojenú gumenú protiprachovú zástrčku znova zasunuli do zásuvky vždy, keď boli indikátory vybraté, aby sa do zásuvky nedostala vlhkosť, blato alebo prach.

Jazdite bezpečne a užívajte si.